



Pose en ligne droite

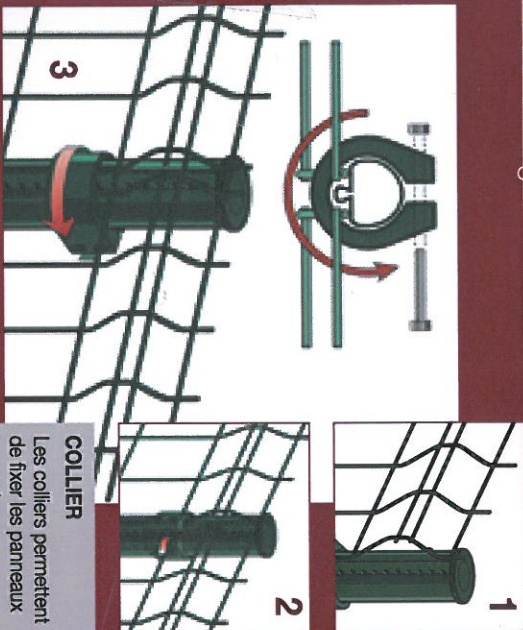

COLLIER
Les colliers permettent de fixer les panneaux aux poteaux.


Pose en angle

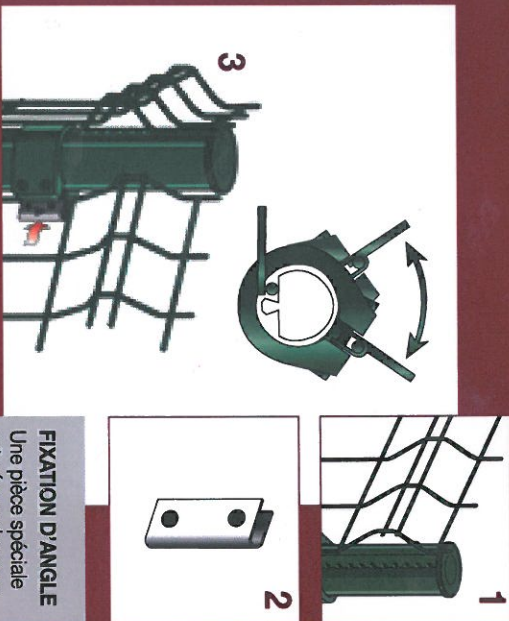

FIXATION D'ANGLE
Une pièce spéciale est nécessaire pour les angles. Vendue séparément.



Pose sur terrain meuble

1. Enfoncez d'abord les piquets de référence aux extrémités et aux angles de la clôture. Tendez une corde entre ces piquets en utilisant un niveau d'eau. Ceci vous permet de voir les dénivellations à combler ou à aplanir. Déterminez le long de la corde les emplacements où les poteaux doivent être installés.

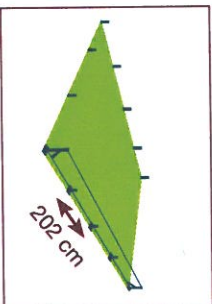


2. Tous les 202 cm, creusez un trou de 30 x 30 cm sur 50 cm de profondeur. Couchez le premier panneau sur le sol. Fixez-le aux deux premiers poteaux. Versez un peu de béton (± 10 cm) dans les deux premiers trous. Placez ensuite le panneau et les poteaux dans le béton. Placez à hauteur correcte en vous basant sur la corde de niveau. Coulez de béton sec autour des 2 poteaux et tassez fortement. Ajustez l'ensemble.

Prévoyez une distance de ± 5 cm entre le panneau et le sol.

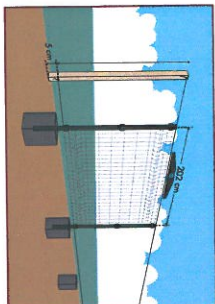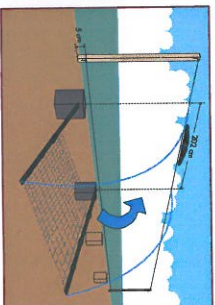


3. Fixez le panneau suivant au troisième poteau. Positionnez le panneau et le poteau dans le troisième trou et fixez le panneau au deuxième poteau. Coulez du béton et tassez. Placez les panneaux suivants de la même manière. Prévoyez un soutien temporaire de chaque côté tous les trois panneaux.

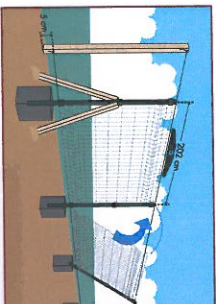

Conseils utiles

Pose sur terrain en pente
Travaillez en escalier et prévoyez des colliers supplémentaires.

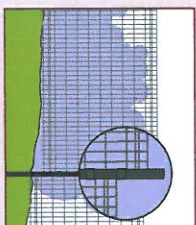

Des angles
Une pièce spéciale est nécessaire pour les angles. Vendue séparément.




Fixation murale
Des fixations en inox permettent d'attacher les panneaux au mur. Les vis de fixation du panneau sont fournies. N'oubliez pas de prévoir des vis de fixation adaptées au support.




Platine pour poteaux

Cette platine en aluminium laqué vert ou blanc, est idéale pour la pose de panneaux sur des murets ou des sols bétonnés. La platine peut être vissée. Le poteau est fixé dans la platine grâce à une résine époxy ou des vis.

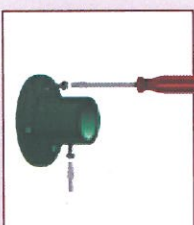

Picots dessus ou dessous

Pour une clôture décorative, installez les panneaux picots dessus. Pour plus de sécurité, posez les panneaux avec picots en partie haute.

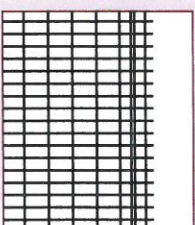

Sécurité extra

En évitant quelques vis des colliers après la pose, votre clôture sera résistante au vandalisme.