

IB BETAFENCE



Bekafor[®] Classic

Montage

www.betafence.com

"Avant garde" en matière de pose de clôture

- Vous désirez une clôture **solide** pour protéger votre propriété?
- Vous désirez une clôture qui souligne **discrètement** la beauté de votre jardin?
- Donnez-vous la préférence à la **facilité** d'installation?

Optez pour :

Bekafor[®] Classic




De quoi ai-je besoin...

Panneaux classic

Diamètre du fil: 4,5 mm

Panneaux: largeur 2 m

Revêtement: galvanisé et plastifié haute adhérence

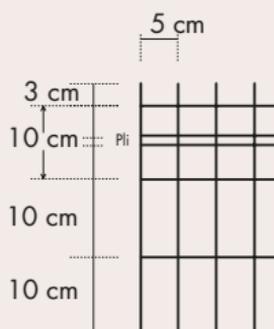

Poteaux

Les poteaux métalliques Bekafor sont galvanisés et plastifiés haute adhérence.

Diamètre: 48 mm

Épaisseur de la tôle: 1,5 mm



Vue en coupe



Colliers

Les colliers sont nécessaires pour fixer les panneaux aux poteaux. Les colliers en polyamide s'adaptent parfaitement autour du poteau. Les vis sont fournies.



Accessoires situations spécifiques

Fixations d'angle: à l'aide de fixations d'angle spéciaux, la clôture peut être installée en tout angle.



Fixation murale: Des fixations en inox permettent d'attacher les panneaux au mur.



Platine pour poteaux: Cette platine en aluminium laqué vert ou blanc, est idéale pour la pose de panneaux sur des murets ou des sols bétonnés.



Assortiment

V Vert **B Blanc** **A Anthracite** **V B A** **V A**

Panneaux	hauteur (cm)	63	103	123	153	173	203
	largeur (cm)	200	200	200	200	200	200
		↓	↓	↓	↓	↓	↓
Poteaux	à bétonner (cm)	110	150	170	200/210	230	250
					V B / A		
	sur platine (cm)	70/73	110	130	-	-	-
		V A / B		V A			
Colliers	par poteau	2	2	3	3	4	4
Pièces de coin	par angle	2	2	3	3	4	4
Fixations murales		2	2	3	3	4	4
Platines	par poteau	1	1	1	-	-	-
Portails	simple (1m)	-	V B A	V B A	V B A	V A	V A
	double (3m)	-	V A	V A	V A	V A	V A

Occultation sur mesure **Bekafor® Collfort**



Lattes d'occultation

- Pour panneaux Bekafor® Classic
- Lattes en pin traitées
- Sans entretien
- A fixer à l'aide de vis à bois ou agrafes galvanisées (non fournies)
- Facile et rapide à installer

B BETAFENCE

GUARANTEE

10 YEAR

Assortiment

Pour **PANNEAUX** Bekafor Classic de hauteur 173 et 203 cm.

Composition du paquet :

- 40 lattes rectangulaires verticales + 1 latte de réserve
- 3 (pour hauteur 173 cm) ou 4 (pour hauteur 203 cm) lattes horizontales. Avec un paquet vous occulitez un panneau Bekafor Classic complet (largeur 200 cm)

Pour **PORTAILS SIMPLES** Bekafor Classic de hauteur 173 et 203 cm.

Composition du paquet :

- 18 lattes rectangulaires verticales + 1 latte de réserve
- 3 (pour hauteur 173 cm) ou 4 (pour hauteur 203 cm) lattes horizontales. Avec un paquet vous occulitez un portail simple Bekafor Classic complet (largeur 100 cm)

Bekafor® Collfort installation



BETAFENCE

Betafence NV – Sales Benelux

Tél: 056 73 47 47 (Belgique)

info.benelux@betafence.com

Betafence France SA

Tél : 01 40 96 26 22 (France)

info.france@betafence.com

www.betafence.com





Portillons et Portails

Le portillon/portail Bekafor comprend:

- 1 ou 2 battants en panneau Bekafor
- 2 poteaux Bekafor : Ø 60 mm
- Charnières réglables
- Gâche
- Poignée en plastique
- Serrure à cylindre + cylindre
- Verrou de sol (portail double)
- Colliers pour fixation des panneaux Bekafor Classic aux poteaux du portillon/portail (compris dans l'emballage des portails)
- Instructions de montage

Revêtement:

- Galvanisé et plastifié haute adhérence vert, blanc ou anthracite

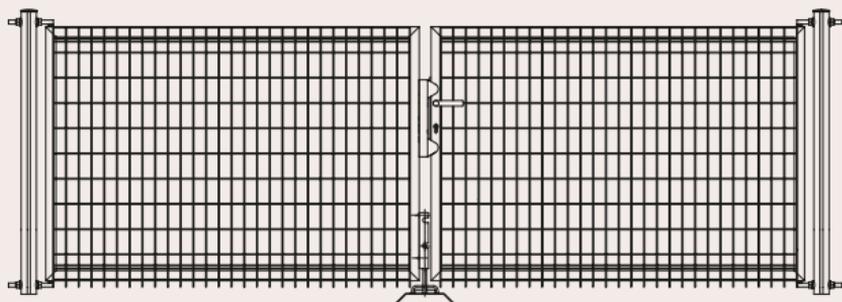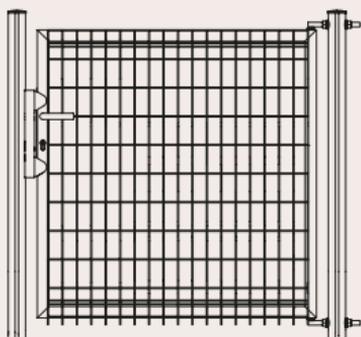


Assortiment portillons et portails:

V Vert B Blanc A Anthracite	103	123	153	173	203
Portillon simple (1m)	V B A	V B A	V B A	V A	V A
Portail double (3m)	V A	V A	V A	V A	V A

Fixation des panneaux

Pose en ligne droite

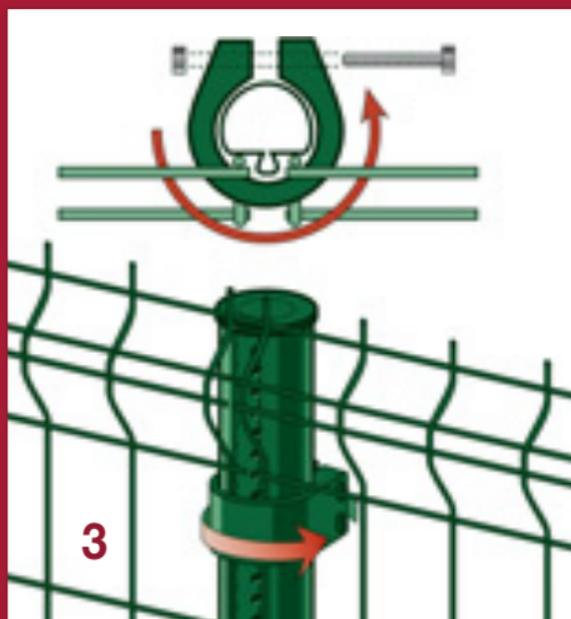

COLLIER

Les colliers permettent de fixer les panneaux aux poteaux.

Pose en angle




FIXATION D'ANGLE

Une pièce spéciale est nécessaire pour les angles. Vendue séparément.



Pose sur terrain meuble

1. Enfoncez d'abord les piquets de référence aux extrémités et aux angles de la clôture. Tendez une corde entre ces piquets en utilisant un niveau d'eau. Ceci vous permet de voir les dénivellations à combler ou à aplanir. Déterminez le long de la corde les emplacements où les poteaux doivent être installés.

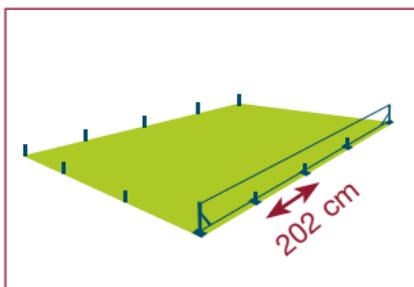


2. Tous les 202 cm, creusez un trou de 30 x 30 cm sur 50 cm de profondeur. Couchez le premier panneau sur le sol. Fixez-le aux deux premiers poteaux. Versez un peu de béton (± 10 cm) dans les deux premiers trous. Placez ensuite le panneau et les poteaux dans le béton. Placez à hauteur correcte en vous basant sur la corde de niveau. Coulez du béton sec autour des 2 poteaux et tassez fortement. Ajustez l'ensemble.

Prévoyez une distance de ± 5 cm entre le panneau et le sol.

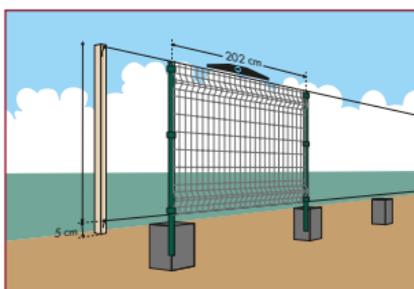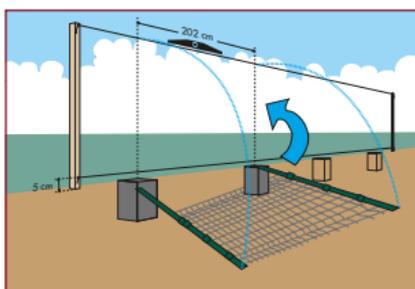


3. Fixez le panneau suivant au troisième poteau. Positionnez le panneau et le poteau dans le troisième trou et fixez le panneau au deuxième poteau. Coulez du béton et tassez. Placez les panneaux suivants de la même manière. Prévoyez un soutien temporaire de chaque côté tous les trois panneaux.

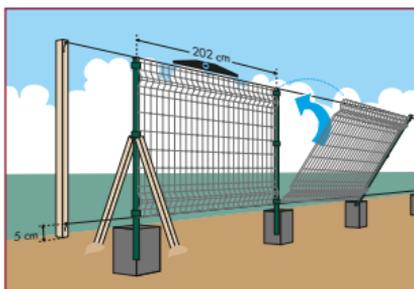

Conseils utiles

Pose sur terrain en pente

Travaillez en escalier et prévoyez des colliers supplémentaires.

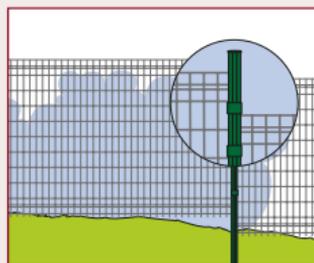


Des angles

Une pièce spéciale est nécessaire pour les angles. Vendue séparément.




Fixation murale

Des fixations en inox permettent d'attacher les panneaux au mur. Les vis de fixation du panneau sont fournies. N'oubliez pas de prévoir des vis de fixation adaptées au support.

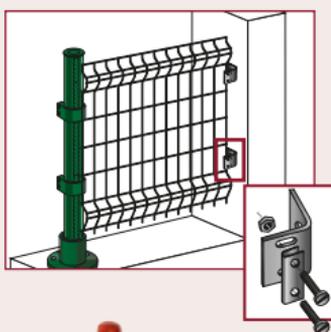


Platine pour poteaux

Cette platine en aluminium laqué vert ou blanc, est idéale pour la pose de panneaux sur des murets ou des sols bétonnés. La platine peut être vissée. Le poteau est fixé dans la platine grâce à une résine époxy ou des vis.

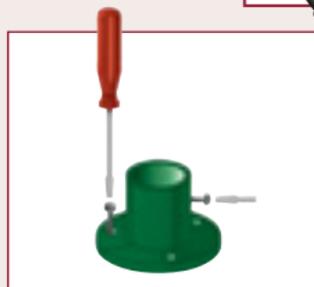

Picots dessus ou dessous

Pour une clôture décorative, installez les panneaux picots dessous. Pour plus de sécurité, posez les panneaux avec picots en partie haute.

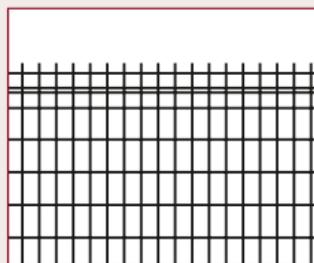

Sécurité extra

En évidant quelques vis des colliers après la pose, votre clôture sera résistante au vandalisme.